


Besam-draaideuropener PowerSwing

Gebruikshandleiding

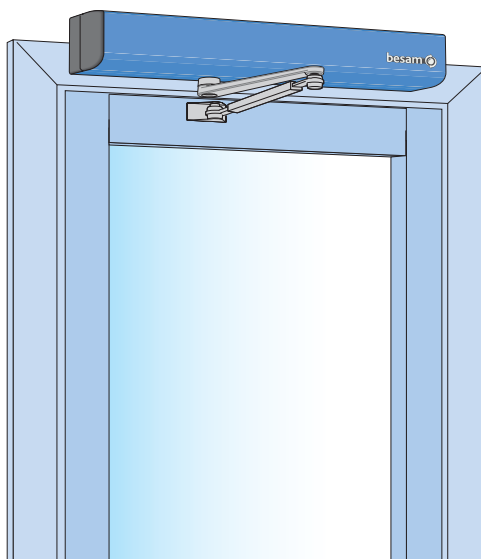

INHOUDSOPGAVE

Gefeliciteerd met uw nieuwe automatische deur!	3
Milieu	3
Productaansprakelijkheid	3
Garantie	4
Service	4
Bedoeld gebruik	5
De werking van de PowerSwing	5
Technische gegevens	5
Periodieke veiligheidscontroles	6
Veiligheidsaccessoires	9
Algemene accessoires	9
Problemen oplossen	9
Onderhoudsschema	10
Andere Besam-producten	10
Verklaring van Conformiteit	11

Gefeliciteerd met uw nieuwe automatische deur!

Besam ontwikkelt al meer dan 40 jaar automatische deuren. Moderne technologie en zorgvuldig geteste materialen en onderdelen staan garant voor een eerste klas product.

Net als alle technische producten moet uw automatische deur onderhouden en verzorgd worden. Wij hebben deze handleiding opgesteld om u daarbij te helpen. Het is van groot belang dat u uw automatische deur(systeem) kent en dat onderhoud moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen.

De leverancier van Besam in uw regio is vertrouwd met deze normen, evenals met alle plaatselijke voorschriften en Besam-aanbevelingen voor elektrisch bestuurd deuren voor voetgangers. Een veilige en juiste werking van uw automatische deureenheid wordt gegarandeerd door onderhoudswerkzaamheden en afstellingen die door deze leverancier worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING



Het niet naleven van de informatie in deze handleiding kan lichte persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben.

Bewaar deze instructies voor naslag op een later tijdstip.

Milieu

Handel conform de plaatselijke voorschriften en ontdoe u op de juiste wijze van uw producten. Als u zich op de juiste wijze van uw oude product ontdoet, spaart u het milieu en voorkomt u negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Productaansprakelijkheid

Volgens Europese richtlijnen is de eigenaar of gebruiker van het product er verantwoordelijk voor

- dat de apparatuur juist werkt en regelmatig wordt geïnspecteerd en onderhouden, zodat de veiligheid en gezondheid in voldoende mate worden beschermd
- dat de apparatuur wordt bediend, onderhouden en regelmatig wordt geïnspecteerd door iemand die aantoonbaar op de hoogte is met de apparatuur en toepasselijke voorschriften
- dat een logboek wordt bijgehouden van inspectie, onderhoud en service
- dat inspectie zich ook uitstrekt tot de noodopeningsfunctie (indien aanwezig)
- dat bij goedgekeurde branddeuren de sluitkracht passend is voor de deurafmeting

Garantie

Besam geeft op zijn producten vanaf de datum van levering een garantie van 12 maanden voor fabrieks- en materiaalfouten mits de producten worden gebruikt en onderhouden zoals is bedoeld. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van de apparatuur.

Besam garandeert dat de software toereikend functioneert in overeenstemming met de functionele beschrijvingen hiervan en dat deze software is opgenomen op niet-defecte media. Besam kan niet garanderen dat de software foutloos is of zonder onderbreking werkt.

De Besam-garantie is niet van toepassing op

- Algemene slijtage van het systeem
- Gesprongen zekeringen, wegwerpbatterijen en glasschade
- Systeemafwijkingen die worden veroorzaakt door een andere installateur dan van Besam
- Een systeem dat verkeerd is gebruikt, dat gewijzigd is of beschadigd is door vandalisme
- Een systeem waaraan andere onderdelen zijn toegevoegd dan originele merkonderdelen/reserveonderdelen van Besam
- Onnodige bezoeken vanwege een slechte communicatie door de klant (een deur werkt wanneer onze technicus arriveert, reset, stroomuitval)
- Afstellingen (sluit- en openingssnelheid en ook detectiezone sensoren) op verzoek van klanten
- Waterschade
- Slechte weersomstandigheden
- Schade die, direct of indirect, wordt veroorzaakt door een omstandigheid buiten de macht van het bedrijf in kwestie binnen ASSA ABLOY Entrance Systems AB, zoals arbeidsconflicten, brand, natuurrampen, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, vordering, beslaglegging, embargo, beperkingen aan het gebruik van stroom, en defecten of vertragingen met betrekking tot leveringen door subleveranciers die door dergelijke omstandigheden worden veroorzaakt

Let op:

- De garantie is mogelijk niet langer geldig als de aanbevelingen van de fabrikant ten aanzien van zorg en onderhoud niet worden opgevolgd.
- Door Besam erkende wederverkopers mogen deze garantie alleen geven aan eindgebruikers, maar zijn niet bevoegd namens Besam een grotere of andere garantie te geven.
- Door een serviceovereenkomst met Besam af te sluiten, zorgt u ervoor dat het systeem altijd volledig operationeel is en snel hulp kan worden ingeroepen, zodat de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.

Service

De apparatuur moet regelmatig worden gecontroleerd volgens de landelijke voorschriften en het aantal onderhoudsbeurten moet voldoen aan de landelijke vereisten. Dit is vooral van belang voor goedgekeurde branddeuren en deuren met een noodopeningsfunctie. Neem contact op met uw Besam-leverancier! Raadpleeg de laatste pagina voor contactinformatie.

Bedoeld gebruik

De PowerSwing is een automatische draaideuropener die is ontwikkeld om het leven gemakkelijk te maken voor iedereen die het gemak wil ervaren van automatische deuren. De PowerSwing is een brandveilige elektrohydraulische opener, die geschikt is voor bijna alle soorten externe en interne draaideuren. De veel gebruikte opener wordt gebruikt in een groot aantal toepassingen, van toegangssystemen voor gehandicapten in particuliere huizen tot winkels met een grote verkeersintensiteit.

Elke installatie is echter uniek en moet daarom conform de toepassingsspecifieke veiligheidsomstandigheden worden toegerust en afgesteld, net zoals onderhoud conform de specifieke voorschriften voor het geselecteerde materiaal moet worden uitgevoerd.

De werking van de PowerSwing

De PowerSwing maakt gebruik van een motor om de deur te openen en een veer om de deur te sluiten. De opener kan ook zo worden ingesteld dat een elektrische vergrendeling wordt bestuurd, indien een dergelijk apparaat is geïnstalleerd.

De opener kunt u activeren met een handmatige impulsgever (elleboogschakelaar) of een automatische impulsgever (radar sensor). Het is ook mogelijk om – als de plaatselijke voorschriften dat toestaan – de opener te activeren door gewoon tegen de deur te duwen, indien een dergelijk "push-and-go"-apparaat geïnstalleerd is.

Nadat de deur is geactiveerd, gaat deze open en blijft deze gedurende een opgegeven openhoudtijd (HOT - Hold Open Time) geopend. De deur sluit als de HOT verstreken is.

De PowerSwing kan in drie verschillende posities worden ingesteld (indien een programmaschakelaar is geïnstalleerd), zie de afbeelding hieronder.

Bij volledig handmatig gebruik (of bij een stroomuitval) functioneert de PowerSwing als een normale deursluiser.

Positie		Functie
	"Auto" Normale positie	De deur kan worden geopend met de interne en externe handmatige en/of automatische impulsgevers. De elektrische sluitplaat, indien aangebracht, is ontgrendeld.
	"Uit"	De deur is gesloten. De interne en externe handmatige en/of automatische impulsgevers zijn uitgeschakeld. De elektrische sluitplaat, indien aangebracht, is vergrendeld. De deur kan alleen worden geopend met de sleutelschakelaar.
	"Open"	De deur wordt permanent opengehouden en de motor is gedeactiveerd.

Technische gegevens

Netvoeding: 230 V AC +6/-10%, 10 A, 50 Hz

Stroomverbruik: Max. 230 W

Periodieke veiligheidscontroles

U dient zich te houden aan de Europese richtlijnen en u moet voorkomen dat storingen optreden en personen letsel oplopen. Om u daarbij te helpen, hebben wij de checklist hieronder opgesteld.




Niet gebruiken in geval wanneer reparatie of afstellen nodig is.

Schakel de spanning uit ⑭ vóór aanvang van schoonmaakwerkzaamheden of het uitvoeren van onderhoud.

Actie		Indien het probleem zich voor doet
Activeer uw opener en controleer visueel de bevestiging van • de deuropener ① • het armsysteem ② • de kabels ③ • programmaschakelaars ④ • scharnieren ⑤ • de deur en het glas ⑥		
Controleer uw deuropener visueel ook • of de randen op de deurvleugel en het deurframe (indien aanwezig) niet scherp zijn ⑦ • of de afdichtingen in goede staat zijn ⑧ • of de vingerbescherming in orde is ⑨ • en tot slot of de deur in zijn geheel op soepele wijze goed functioneert en langzaam sluit		
Zet de programmaschakelaar in de stand OFF en controleer of de deuropener en vergrendeling gezamenlijk goed werken. Controleer ook of de vergrendeling de deur inderdaad vergrendelt ⑩.		
Activeer de handmatige impulsgevers ⑪ indien deze aanwezig zijn, en loop naar de deur. Controleer of de deur in voldoende mate wordt geopend als u door de in/uitgang wandelt. Doe hetzelfde met de automatische impulsgevers ⑫.		
Controleer de niet-bewaakte veiligheidssensors ⑬ indien deze aanwezig zijn, door in het draaipad te gaan staan en activeer de deuropener. U mag tijdens het openen of sluiten niet door de deur worden geraakt. Neem contact op met uw Besam-leverancier als u niet weet welk type sensor u hebt.		
Nooddeuren	De wet vereist dat deze tests regelmatig moeten worden gehouden door getraind personeel.	Zet de programmaschakelaar in de stand Auto. Duw de deur handmatig in de vluchtrichting en overtuig u ervan dat er geen object of functie is die verhindert dat de deur opengaat. Controleer ook of de vluchtroute vrij kan worden gebruikt.
Branddeuren		Laat de deur sluiten na een impuls en overtuig u ervan of er geen object is dat verhindert dat de deur sluit en wordt vergrendeld (indien gevraagd).

-  = Neem contact op met uw Besam-leverancier.
Raadpleeg de laatste pagina voor contactinformatie.
-  = Neem passende maatregelen.

FUNCTIE EN VISUELE INSPECTIE

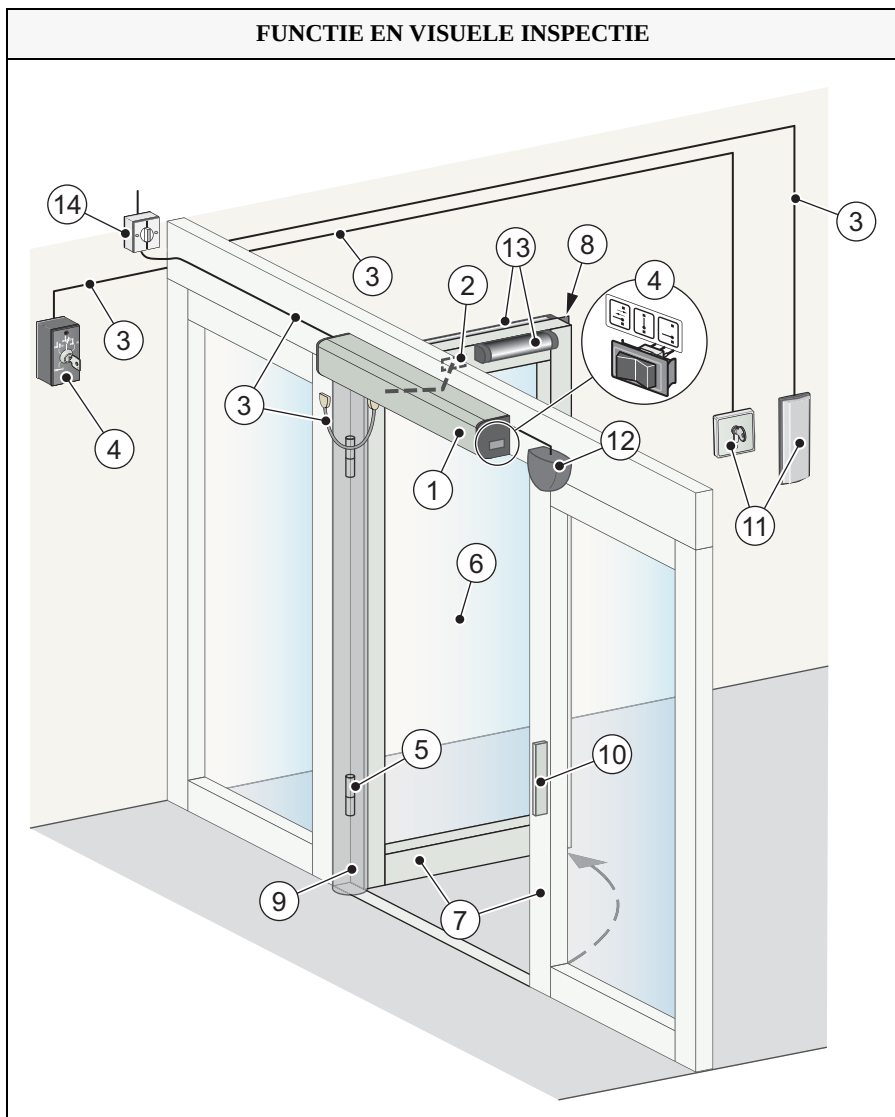

LABELS EN SYMBOLEN



Actie	Indien het probleem zich voor-doet
Controleer of alle labels zijn aangebracht en intact zijn. (A) Productlabel: Verplicht (B) Noodopening: Verplicht, indien van toepassing (C) Besam-deursticker: Verplicht, indien van toepassing (aan te brengen aan beide zijden van de deur). Te gebruiken als er op een volledig glazen deur geen andere labels aanwezig zijn. (D) Kinderen onder toezicht: Verplicht, indien van toepassing (aan te brengen aan beide zijden van de deur). Aan te brengen op ingangen waar een risico-analyse laat zien dat de deur vaak zal worden gebruikt door kinderen, ouderen en gehandicapten. (E) Deuropener ontworpen voor gehandicapten: Aanbevolen, indien van toepassing (aan te brengen aan beide zijden van de deur) (F) Activering door gehandicapten: Aanbevolen, indien van toepassing	



= Neem contact op met uw Besam-leverancier.

Raadpleeg de laatste pagina voor contactinformatie.

Veiligheidsaccessoires

Hoewel de PowerSwing zo wordt geïnstalleerd dat wordt voldaan aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften, kunt u de veiligheid en het comfort nog verder vergroten met de volgende toevoegingen (neem contact op met uw Besam-leverancier voor een gedetailleerde beschrijving).

- Veiligheidssensors ⑬, zie pagina 7
- Vingerbescherming ⑨, zie pagina 7

Algemene accessoires

Uw PowerSwing kan verder worden verbeterd met de volgende toevoegingen (neem contact op met uw Besam-leverancier voor een gedetailleerde beschrijving).

- Positieschakelaar ④, zie pagina 7
- Elektrische vergrendeling ⑩, zie pagina 7
- Sleutelschakelaar ⑪, zie pagina 7
- Elleboogschakelaar ⑪, zie pagina 7
- Radar ⑫, zie pagina 7
- Draadloze zenders (niet afgebeeld)
- Toegangscontrole (niet afgebeeld)
- Deuraanslag (niet afgebeeld)

Problemen oplossen

Probleem	Oplossingen
De deur gaat niet open	
- De motor start niet	Verander de instelling van de programmaschakelaar (zie pagina 5).
	Controleer of er geen objecten in de detectiezone staan als daar een sensor is aangebracht.
	Controleer de netvoedingsschakelaar en de voedingszekering.
- De motor start maar de deur of deuren gaan niet open	Ontgrendel de mechanische vergrendelingen.
	Controleer of er niets onder de deur vastzit.
De deur gaat niet dicht	Verander de instelling van de programmaschakelaar (zie pagina 5).
	Controleer of er geen objecten in de detectiezone staan als daar een veiligheidssensor is aangebracht.
	Controleer of er niets onder de deur vastzit.
De deur gaat constant open en dicht	Controleer of er geen bewegende objecten binnen 1-1,5 m van de deur zijn als er een automatische impulsgever is aangebracht.
Neem contact op met uw Besam-leverancier als het probleem aanhoudt.	

Onderhoudsschema

In de onderstaande tabel vindt u de aanbevolen interval (in maanden) voor het vervangen van onderdelen bij preventief onderhoud.

Onderdeel	Onderdeel-nummer	Cycli / uren in werking			Ruwe omgeving
		<10	<100	>100	
		Weinig verkeer	Gemiddeld verkeer	Veel verkeer	
Trillingsdempers en olieplug	331003882	24	12	6	6
SAS-F servicekit	331003888	24	12	6	6
PUSH servicekit	33173783BK	24	12	6	6
PULL/PULL-P servicekit	331003886	24	12	6	6
ST-V/H servicekit	331003887	24	12	6	6
Condensator	655599	24	12	6	6

Andere Besam-producten

- Deursystemen
- Balansdeuren
- Luchtgordijnen
- Rolluiken
- Roterende deuren
- Schuifdeuren

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Verklaring van Conformiteit

- Laagspanningsrichtlijn (LVD) 73/23/EG zoals geamendeerd door 93/68/EG
- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 89/336/EG zoals geamendeerd door 92/31/EG en 93/68/EG
- Richtlijn Bouwproducten (CPD) 89/106/EG zoals geamendeerd door 93/68/EG
- Machinerichtlijn (MD) 98/37/EG

Wij	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AB	Telephone	+46 418 511 00
	Postbus 131	Telefax	+46 418 511 32
	S-261 22 Landskrona, Sweden	E-mail	general@assaabloyes.com

verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het apparaatuurttype:

**PowerSwing (SDA), EMSW, BDS,
Swing Door Screen Work,
productfamilie van draaideuren**

aan de volgende normen voldoet.

EG-richtlijn die van toepassing is op het product:

A	☒	LVD	73/23/	EEC + 93/68	EEC	
B	☒	EMC	89/336/	EEC + 92/31/	EEC + 93/68/	EEC
C	☐	CPD	89/106/	EEC + 93/68	EEC	
D	☒	MD	98/37/	EEC		2 A

Geharmoniseerde Europese normen die van toepassing zijn:

EN 61000-6-2	EN 61000-6-3			
EN 60335-1	EN 60204	EN 60950		
EN 1050	EN 12100-1/-2	EN 954-1	EN 1154	EN 1158

Andere normen of technische specificaties die van toepassing zijn:

DIN 18650-1/-2	BGR 232	prEN 12650-1/-2	BVL	BBR
UL 325				
DIN 18263-4	DIN 4102	SS 024827	NT Fire 008	ISO 3008

Onderzoek of certificaat van het EG-type dat met betrekking tot de apparatuur is uitgegeven door een aangewezen of bevoegde instantie (neem contact op met ASSA ABLOY Entrance Systems AB voor volledige adresgegevens):

SP P103772	SP 99 F23000	SP F000964	SITAC 0166/99
SITAC 0710/97	TÜV CB DE 1648	DIBT Z6,5-1706	MPA 1200075.30-01
VDS 240038	VDS FSA 00008	UL E47835 Vol 1 Sec 10	
COBR Metalplast AT 06 0804/2005		UL DEMKO GOST POCC SE ME 01 B022045	

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D De apparatuur voldoet volledig aan de toepasselijke onderdelen van de vermelde geharmoniseerde normen, of

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D De apparatuur voldoet gedeeltelijk aan andere normen of technische specificaties en de modernste technologie.

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D Het fabricageproces is zodanig uitgevoerd dat de apparatuur in overeenstemming is met het technisch dossier.

De laatste twee cijfers van het jaar waarin CE-markering werd toegekend:

☐ A 00 ☐ B 00 ☐ C XX ☒ D 00

10 April 2006

Datum

Handtekening
Olle Olsson

Manager Research

Functie

Australia:

Besam Australia Pty Ltd.,
8 Nicholas Drive,
Dandenong,
3175 Victoria
Tel: +61 3 9706 4886
Fax: +61 3 9706 4906
admin@besamaustralia.com

Austria:

Besam Austria GmbH,
Hütteldorferstraße 216c,
1140 Wien
Tel: +43 1 914 55 37 0
Fax: +43 1 914 92 98
vertrieb@besam.at

Belgium:

Besam Belgium NV,
Centrum-Zuid 3042,
3530 Houthalen
Tel: +32 11 609 500
Fax: +32 11 604 680
info@besam.be

Canada:

Besam Canada, Inc.,
4090 Ridgeway Dr. Unit #16,
Mississauga, Ontario
L5L 5X5 Canada
Tel: 905 608 9242
Fax: 905 608 1151
general@besam.ca

China:

Besam Automatic Door Systems Trading
(Shanghai) Co. Ltd.,
Suite 1903,
Modern Communication
Commercial Tower
218, Hengfeng Road,
Shanghai, PRC 200070
Tel: +86 21 5128 8909
Fax: +86 21 5128 8919
info@besam.com.cn

Czech Republic:

Besam spol. s r.o.,
Košarova 23,
197 00 Praha - Kbely
Tel: +420 2 8600 1560
Fax: +420 286 001 570
besam@besam.cz

Denmark:

Besam A/S,
Marielundvej 20,
2730 Herlev
Tel: 44 53 70 80
Fax: 44 53 20 22
besam@besam.dk

Finland:

Besam OY,
Agronominraitti 2,
00790 Helsinki
Tel: +358 9 7288 5400
Fax: +358 9 799 292
besam@besam.fi

France:

Besam S.A.S.,
10 Rond Point du Général de Gaulle,
94864 Bonneuil s/Seine Cedex
Tel: +33 1 43 77 55 66
Fax: +33 1 43 39 56 00
besam@besam.fr

Germany:

Besam GmbH,
Lagerstraße 45,
64807 Dieburg
Tel: +49 6071 2080
Fax: +49 6071 208 111
info@besam.de

Hungary:

Besam Kft.,
Nagytétényi út 112,
1222 Budapest
Tel: +36 1 424 7274
Fax: +36 1 226 1949
besam@besam.hu

Italy:

Besam S.p.A.,
Via Monzoro 142,
20010 S
Pietro all'Olmo (MI)
Tel: +39 02 936 11 311
Fax: +39 02 936 21 16
besamsales@besam.it

Netherlands:

Besam Nederland BV,
Postbus 8155
6710 AD Ede
Tel: +31 318 69 89 69
Fax: +31 318 63 83 46
info@besam.nl

New Zealand:

Doorman Besam Ltd.,
10 Haultain St.,
PD Box 15 784 New Lynn,
Auckland 1232
Tel: +64 (0)9 815 8392
Fax: +64 (0)9 815 8391
admin@doormanbesam.co.nz

Northern Ireland:

Tel: +44 (0) 28 71 26 80 11
Fax: +44 (0) 28 71 27 11 15
info@besam.co.uk

Norway

Besam Norge AS, Brobekkveien 80
Postboks 25 Tveita,
0617 Oslo, Norway
Tel.: +47 69 24 53 00
Fax: +47 69 24 53 50
info@besam.no

Poland:

Besam Polska Sp. z o.o.,
ul. J. Olbrachta 94
PL-01-102 Warszawa
Tel: +48 22 331 86 80
Fax: +48 22 331 86 81
biuro@besam.com.pl

Portugal:

Besam Portugal,
Rua Duarte Leite,
41 2820-220 Charneca da Caparica
Tel: +351 212 969 290
Fax: +351 212 974 132
apoiocliente@besam.com

Republic of Ireland:

Besam Ltd,
unit 39, Navan Enterprise Centre,
Trim Road
Navan, Co. Meath
Tel: +353 46 76747
Fax: +353 46 76745
info@besam.co.uk

Russia:

Besam Export AB (Russian office)
Box 120, Ovchinnikovskaya nab. 22/24,
building 1
Moscow 115035 Russia
Tel: +7 495 542 97 25
Fax: +7 495 542 97 25
info@besam.ru

Singapore:

Besam (Mfg) Pte Ltd.,
152 Ubi Ave. 4 #02-02, Armourcoat Tech
Bldg
Singapore 408826
Tel: +65 6745 6228
Fax: +65 6745 7322
info@besam.com.sg

Slovak Republic:

Besam, spol. s r.o.,
Kapitulska 15,
811 01 Bratislava
Tel: +421 254 431 045
Fax: +421 254 431 247
besam@besam.sk

Spain:

Besam Ibérica S.A.,
Sepúlveda, 7A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 657 48 60
Fax: +34 91 661 43 80
informacion@besam.es

Sweden:

Besam Sverige AB,
Box 353
261 23 Landskrona, Sweden
Tel: +46 418 510 00
Fax: +46 418 140 60
swsales@besam.se

Sweden:

Besam Export AB
Box 669,
261 25 Landskrona
Tel: +46 418 514 00
Fax: +46 418 513 55
export@besam.se

United Kingdom:

Besam Ltd.,
Washington House,
Brooklands Close,
Sunbury on Thames,
Middlesex TW16 7EQ
Tel: +44 1932 765 888
Fax: +44 1932 765 864
info@besam.co.uk

US:

Besam US Inc.,
1900 Airport Road,
Monroe, NC 28110
Tel: +1 704 290 5520
Fax: +1 704 290 5555
marketing@besam-usa.com

Parent company:

ASSA ABLOY Entrance Systems AB,
Box 131
261 22 Landskrona, Sweden
Tel: +46 418 511 00
Fax: +46 418 238 00

ASSA ABLOY ES Production AB, Box 131, SE-261 22 Landskrona, Sweden.
Tel: +46 418 511 00 • Fax: +46 418 238 00 • www.besam.com